

# フレンチグラニット施工手順



通常のマットスタンプと違い白目地が入ったフレンチグラニットは「**進化したスタンプ**」と言われるもので、目地が映えて、自然に目がいきます。

## 施工手順




1 スタンプ後、目地部の「バリ取り」と、「洗い」のあとのティント液をさす工程は**不要**です。



2 下塗シーラーを塗布し、乾燥後「**ティント着色**」を行います。



3 乾燥後、MAT 販売の「**目地モルタル**」で目地込め作業を行います。(1袋で約10㎡前後が施工可能)

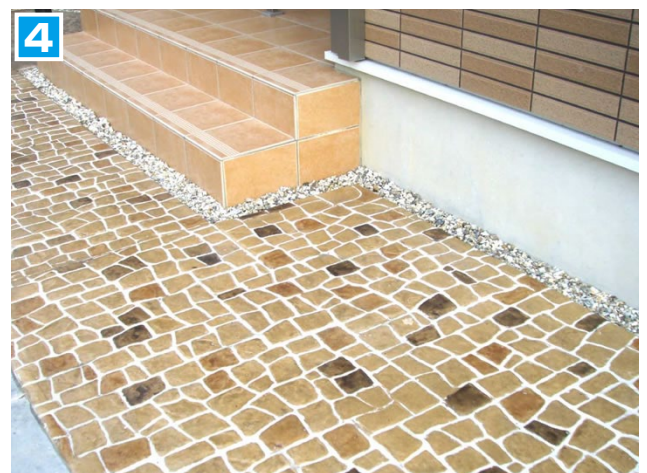

4 上塗シーラー or ツヤ無シーラーを2回塗布して完成。通常のスタンプとはひと味違う仕上がりです。